

EN

Legend

- A: Motion sensor lens (light sensor and LED indicator behind the lens)
- B: Control button (behind the back cover)

DE






Legende

- A: Bewegungssensorlinse (Lichtsensor und LED-Anzeige hinter der Linse)
- B: Steuertaste (hinter der hinteren Abdeckung)

Česky

Legenda

- A: číčka pohybového čidla, za číčkou je světelné čidlo a LED kontrolka
- B: ovládací tlačítko za zadním krytem

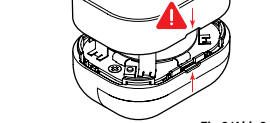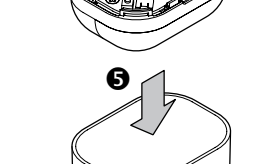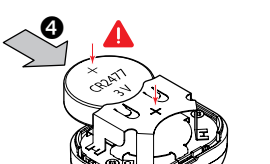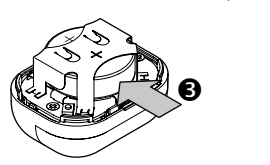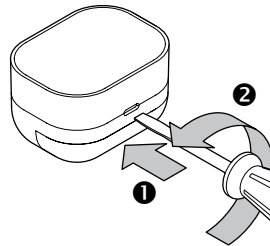

For UP PSTI Act Statement of Compliance scan the QR code



EN

USER AND SAFETY GUIDE

Shelly BLU Motion

Safety information

For safe and proper use, read this guide, and any other documents accompanying this product. Keep them for future reference. Failure to follow the installation procedures can lead to malfunction, danger to health and life, violation of law, and/or refusal of legal and commercial guarantees (if any). Shelly Europe Ltd. is not responsible for any loss or damage in case of incorrect installation or improper operation of this device due to failure to follow the user and safety instructions in this guide.

⚠ WARNING!

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** of serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as 2 hours.
- **KEEP NEW and used batteries OUT OF REACH of CHILDREN.**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

⚠ WARNING! Even used batteries may cause severe injury or death. Call a local poison control center for treatment information!

⚠ WARNING! Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above manufacturer's specified temperature rating or incinerate! Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

⚠ WARNING! Do not recharge non-rechargeable batteries!

⚠ CAUTION! Remove and immediately recycle or dispose of exhausted batteries according to your local regulations!

⚠ CAUTION! Do not dispose of batteries in household trash or incinerate! Batteries can emit hazardous compounds or cause fire if not disposed of properly.

⚠ CAUTION! If the Device is not used for an extended period, remove the battery. Remove it if it still has power or dispose of it according to local regulations if it is exhausted.

⚠ CAUTION! Use only 3V CR2477 battery!

⚠ CAUTION! Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).

⚠ CAUTION! Always completely secure the battery compartment!

If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

⚠ CAUTION! Do not use it if the Device has been damaged!

⚠ CAUTION! Do not attempt to service or repair the Device yourself!

⚠ CAUTION! The Device may be connected wirelessly and may control electric circuits and appliances. Proceed with caution! Irresponsible use of the Device may lead to malfunction, danger to your life or violation of the law.

⚠ WARNING! Even used batteries may cause severe injury or death. Call a local poison control center for treatment information!

⚠ WARNING! Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above manufacturer's specified temperature rating or incinerate! Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.

⚠ WARNING! Do not recharge non-rechargeable batteries!

⚠ CAUTION! Remove and immediately recycle or dispose of exhausted batteries according to your local regulations!

⚠ CAUTION! Do not dispose of batteries in household trash or incinerate! Batteries can emit hazardous compounds or cause fire if not disposed of properly.

⚠ CAUTION! If the Device is not used for an extended period, remove the battery. Remove it if it still has power or dispose of it according to local regulations if it is exhausted.

⚠ CAUTION! Use only 3V CR2477 battery!

⚠ CAUTION! Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).

⚠ CAUTION! Always completely secure the battery compartment!

If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

⚠ CAUTION! Do not use it if the Device has been damaged!

⚠ CAUTION! Do not attempt to service or repair the Device yourself!

⚠ CAUTION! The Device may be connected wirelessly and may control electric circuits and appliances. Proceed with caution! Irresponsible use of the Device may lead to malfunction, danger to your life or violation of the law.

Product description

Shelly BLU Motion (the Device) is a smart Bluetooth motion detection sensor featuring a lux meter. (fig.1)

Installation instructions

First steps

Shelly BLU Motion comes ready to use with the battery installed.

However, you might need to insert a battery if you do not see the LED indicator behind the motion sensor lens flashing red when you move in front of it.

See the Replacing the battery section.

Using Shelly BLU Motion

If motion is detected the LED indicator will flash red briefly and the Device will broadcast information about the event, the illumination, and the battery status at the time of the motion detection. The Device will not broadcast for a minute (user configurable), although motion detection will cause the LED indicator to flash red.

⚠ NOTICE! The LED indication can be disabled in the Device settings.

If no motion is detected within the next minute, it will broadcast information about the lack of motion, the illumination, and the battery status at the time of broadcasting.

If the Device is with beacon mode enabled, it will broadcast information about the current motion detection, the illumination, and the battery status every 30 seconds.

To pair Shelly BLU Motion with another Bluetooth device press and hold the control button for 10 sec.

You have to open the Device to access the control button.

See the Replacing the battery section.

The Device will await connection for the next minute. The available Bluetooth characteristics are described in the official Shelly API documentation at <https://shelly.link/ble>

Active pairing mode is indicated by brief blue flashes.

To restore the device configuration to factory settings, press and hold the control button for 30 seconds shortly after inserting the battery.

If you want to check the motion detection range or the communication with the Device, double-press the control button to set the De-

vice in test mode. For a minute, the Device will broadcast every motion detection, indicating it by a red flash.

Find the best location for the Device and use the supplied double-sided foam stickers to affix it.

Initial Inclusion

⚠ NOTICE! If you choose to use the Device with the Shelly Smart Control mobile application, you must have at least one permanently powered Shelly Wi-Fi and Bluetooth (Gen2 or following) device, which during installation should be referred to as a Bluetooth gateway.

You can find instructions on how to connect the Device to the Cloud and control it through the Shelly Smart Control app in the mobile application guide.

The Shelly mobile application and Shelly Cloud service are not conditions for the Device to function properly. This Device can be used stand-alone or with various other home automation platforms which support BTHome protocol. For more information visit bthome.io

Replacing the battery

⚠ CAUTION! Use only 3 V CR2477 or a compatible battery! Pay attention to the battery polarity!

1. Insert a 3 to 5 mm wide flat blade screwdriver in the slot, as shown in Fig. 2.
2. Carefully turn the screwdriver to pop open the back cover of the Device.
3. Extract the exhausted battery by pushing it out of its holder.
4. Slide in a new battery.
5. Replace the back cover by pressing it against the main body of the Device until you hear a clicking sound.

⚠ CAUTION! Make sure the small cutout on the back cover is on the same side as the matching cutout on the main body as shown in Fig. 2!

Troubleshooting

In case you encounter problems with the installation or operation of Shelly BLU Motion, please check its knowledge base page: https://shelly.link/blu-motion_kb

Specifications

- Dimensions (HxWxD): 32x42x27 mm / 1.26x1.65x1.06 in
- Weight: 26 g / 0.92 oz (with battery)
- Ambient temperature: from -20 °C to 40 °C / from -5 °F to 105 °F
- Humidity 30 % to 70 % RH
- Power supply: 1x 3 V CR2477 battery (included)
- Battery life: 5 years
- Radio protocol: Bluetooth
- RF band: 2400 - 2483.5 MHz
- Max. RF power: 4 dBm
- Beacon function: Yes
- Encryption: AES encryption (CCM mode)
- Operational range (depending on local conditions):
 - up to 30 m outdoors
 - up to 10 m indoors

Declaration of conformity

Hereby, Shelly Europe Ltd. (former Alterco Robotics EOOD) declares that the radio equipment type Shelly BLU Motion is in compliance with Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://shelly.link/blu-motion-DoC>

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- NOTE 2:** Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Manufacturer: Shelly Europe Ltd.

Address: 103 Cherni Vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria

Tel.: +359 2 988 7435

E-mail: support@shelly.com

Official website: <https://www.shelly.com>

Changes in the contact information data are published by the Manufacturer on the official website.

<https://www.shelly.com>

All rights to the trademark Shelly® and other intellectual rights associated with this Device belong to Shelly Europe Ltd.

DE

BENUTZER- UND SICHERHEITSHANDBUCH

Shelly BLU Motion

Sicherheitsinformationen

Lesen Sie diese Anleitung und alle anderen Dokumente, die diesem Produkt beiliegen, um es sicher und ordnungsgemäß zu verwenden. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen kann zu Fehlfunktionen, Gefahren für Gesundheit und Leben, Gesetzesverstößen und/oder zur Verweigerung gesetzlicher und kommerzieller Garantien (falls vorhanden) führen. Shelly Europe Ltd. haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch eine fehlerhafte Installation oder einen unsachgemäßen Betrieb des Geräts aufgrund der Nichtbeachtung der Benutzer- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstehen.

⚠ WARNUNG!

- **VERGIFTUNGSGEFAHR:** Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle- oder Knopf-Batterie.
- Ein Verschlucken kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.
- Eine verschluckte Knopfzelle oder Knopf-Batterie kann in nur 2 Stunden zu inneren Verätzungen führen.
- Bewahren Sie neue und gebrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt wurde in ein Körperteil eingeführt wurde.

⚠ WARNING! Auch gebrauchte Batterien können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Rufen Sie ein örtliches Giftnotrufzentrum an, um Informationen zur Behandlung zu erhalten!

⚠ WARNING! Nicht zwangsentladen, aufladen, zerlegen, oder die vom Hersteller angegebene Temperatur erhitzen oder verbrennen! Andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Entzündung, Leckage oder Explosion, die zu chemischen Verbrennungen führen kann.

⚠ WARNING! Nicht wiederaufladbare Batterien nicht aufladen!

⚠ VORSICHT! Entfernen Sie verbrauchte Batterien und recyceln oder entsorgen Sie sie sofort gemäß den örtlichen Vorschriften!

⚠ VORSICHT! Entsorgen Sie Batterien nicht im Hausmüll und verbrennen Sie sie nicht! Batterien können gefährliche Verbindungen freisetzen oder Feuer verursachen, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden.

⚠ VORSICHT! Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus. Verwenden Sie sie wieder, wenn sie noch Energie hat, oder entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften, wenn sie verbraucht ist.

⚠ VORSICHT! Verwenden Sie nur 3V CR2477-Batterien!

⚠ VORSICHT! Achten Sie darauf, dass die Batterien entsprechend der Polarität (+ und -) eingelegt sind.

⚠ VORSICHT! Verschießen Sie das Batteriefach immer vollständig! Wenn das Batteriefach nicht sicher verschlossen ist, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, nehmen Sie die Batterien heraus und halten Sie sie von Kindern fern.

⚠ VORSICHT! Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist!

⚠ VORSICHT! Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren!

⚠ VORSICHT! Das Gerät kann drahtlos verbunden sein und Stromkreise und Geräte steuern. Gehen Sie mit Vorsicht vor! Eine unverantwortliche Verwendung des Geräts kann zu Fehlfunktionen, Lebensgefahr oder Gesetzesverstößen führen.

Produktbeschreibung

Shelly BLU Motion ist ein intelligenter Bluetooth-Bewegungserkennungssensor mit Luxmeter. (Abb. 1)

Installationsanleitung

Erste Schritte

Shelly BLU Motion wird mit eingeleiteter Batterie betriebsbereit geliefert.

Möglicherweise müssen Sie jedoch eine Batterie einlegen, wenn die LED-Anzeige hinter der Linse des Bewegungssensors nicht blinkt, wenn Sie sich davor bewegen.

Siehe den Abschnitt Batterie ersetzen.

Shelly BLU Motion verwenden

Wenn eine Bewegung erkannt wird, blinkt die LED-Anzeige kurz rot und das Gerät sendet Informationen über das Ereignis, die Beleuchtung und den Batteriestatus zum Zeitpunkt der Bewegungserkennung. Das Gerät sendet eine Minute lang nicht (vom Benutzer konfigurierbar), obwohl die Bewegungserkennung dazu führt, dass die LED-Anzeige rot blinkt.

⚠ HINWEIS! Die LED-Anzeige kann in den Geräteeinstellungen deaktiviert werden. Wenn innerhalb der nächsten Minute keine Bewegung erkannt wird, werden Informationen über die fehlende Bewegung, die Beleuchtung und den Batteriestatus zum Zeitpunkt der Übertragung gesendet.

Wenn auf dem Gerät der Beacon-Modus aktiviert ist, sendet es alle 30 Sekunden Informationen über die aktuelle Bewegungserkennung, die Beleuchtung und den Batteriestatus.

Um den Shelly BLU Motion mit einem anderen Bluetooth-Gerät zu koppeln, halten Sie die Steuerungstaste für 10 Sekunden gedrückt.

Sie müssen das Gerät öffnen, um die Steuerungstaste erreichen zu können.

Siehe den Abschnitt Batterie ersetzen.

Das Gerät wartet eine Minute lang auf die Verbindung. Die verfügbaren Bluetooth-Eigenschaften sind in der offiziellen Shelly-API-Dokumentation beschrieben unter: <https://shelly.link/ble>

Der aktive Kopplungsmodus wird durch kurzes blaues Blinken angezeigt.

Um die Gerätekonfiguration auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Taste kurz nach dem Einlegen der Batterie für 30 Sekunden lang gedrückt.

Wenn Sie den Bewegungserkennungsbereich oder die Kommunikation mit dem Gerät überprüfen möchten, drücken Sie zweimal die Steuertaste, um das Gerät in den Testmodus zu versetzen. Eine Minute lang sendet das Gerät jede Bewegungserkennung und zeigt dies durch ein rotes Blinken an.

Finden Sie den besten Standort für das Gerät und befestigen Sie es mit den mitgelieferten doppelseitigen Klebstreifen.

Erstmalige Einbindung

⚠ HINWEIS! Wenn Sie das Gerät mit der mobilen Shelly Smart Control-Anwendung verwenden möchten, müssen Sie über mindestens ein dauerhaft mit Strom versorgtes Shelly-WLAN- und Bluetooth-Gerät (Gen2 oder höher) verfügen, das bei der Installation als Bluetooth-Gateway bezeichnet werden sollte.

Anweisungen zum Verbinden des Geräts mit der Cloud und zur Steuerung über die Shelly Smart Control App finden Sie im Handbuch zur mobilen Anwendung.

Die Shelly App und der Shelly Cloud Service sind keine Voraussetzung für die ordnungsgemäße Funktion des Geräts. Dieses Gerät kann eigenständig oder mit verschiedenen anderen Hausautomatisierungssystemen, die das BTHome-Protokoll unterstützen, verwendet werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bthome.io

Austausch der Batterie

⚠ VORSICHT! Verwenden Sie nur 3V CR2477 oder eine kompatible Batterie! Achten Sie auf die Polarität der Batterie!

1. Führen Sie einen 3 bis 5 mm breiten Schlitzschraubendreher in den Schlitz ein, wie in Abb. 2 gezeigt.

2. Drehen Sie den Schraubendreher vorsichtig, um die hintere Abdeckung des Geräts zu öffnen.

3. Nehmen Sie die leere Batterie heraus, indem Sie sie aus der Halterung schieben.

4. Setzen Sie eine neue Batterie ein.

5. Bringen Sie die hintere Abdeckung wieder an, indem Sie sie gegen das Hauptgehäuse des Geräts drücken, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

⚠ VORSICHT! Stellen Sie sicher, dass sich die kleine Ausschnitt auf der Rückseite auf derselben Seite befindet wie der passende Ausschnitt am Hauptgehäuse, wie in Abb. 2 gezeigt!

Fehlerbehebung

Sollten Sie Probleme mit der Installation oder dem Betrieb von Shelly BLU Motion haben, schauen Sie bitte auf der Seite der Wissensdatenbank nach: https://shelly.link/blu-motion_kb

Technische Daten

- Abmessungen (HxWxD): 32x42x27 mm / 1.26x1.65x1.06 in
- Gewicht: 26 g / 0.92 oz (mit Batterie)
- Umgebungstemperatur: -20 °C bis 40 °C / -5 °F bis 105 °F
- Luftfeuchtigkeit 30 % bis 70 % RH
- Stromversorgung: 1x 3 V CR2477-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
- Batterielebensdauer: 5 Jahre
- Funkprotokoll: Bluetooth
- Frequenzband: 2400 - 2483.5 MHz
- Max. Sendeleistung in Frequenzband: <4 dBm
- Beacon-Funktion: Ja
- Verschlüsselung: AES-Verschlüsselung (CCM-Modus)
- Reichweite (abhängig von den baulichen Gegebenheiten):
 - bis zu 30 m im Freien,
 - bis zu 10 m in Innenräumen

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Shelly Europe Ltd. (ehemals Alterco Robotics EOOD), dass die Funkanlage Typ Shelly BLU Motion der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse: <https://shelly.link/blu-motion-DoC>

Hersteller: Shelly Europe Ltd.

Adresse: 103 Cherni Vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgarien

Tel.: +359 2 988 7435

E-Mail: support@shelly.com

Offizielle Website: <https://www.shelly.com>

Änderungen der Kontaktdaten werden vom Hersteller auf dessen offiziellen Website veröffentlicht <https://www.shelly.com>

Alle Rechte an der Marke Shelly® und anderen geistigen Eigentumsrechten im Zusammenhang mit diesem Gerät gehören Shelly Europe Ltd.

Česky

NÁVOD K POUŽITÍ

A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Shelly BLU Motion

Bezpečnostní informace

Pro bezpečné a správné použití si přečtěte tuto příručku a všechny další dokumenty dodané s tímto výrobkem. Uchovejte je pro pozdější použití. Nedodržení instalačních postupů může vést k poruše, ohrožení zdraví a života, porušení zákona a/nebo k omdlnutí zákonných a obchodních záruk, pokud existují. Společnost Shelly Europe Ltd. neodpovídá za žádnou ztrátu ani škodu vzniklou nesprávnou instalací nebo nevhodným provozem tohoto zařízení v důsledku nedodržení uživatelských a bezpečnostních pokynů v této příručce.

⚠ VAROVÁNÍ!

- **NEBEZPEČÍ SPOLKNUTÍ:** Tento výrobek obsahuje knoflíkovou nebo mincovou baterii.
- Při spolknutí může dojít k úMRTI nebo k vážnému zranění.
- Spolknutá baterie může způsobit vnitřní chemické popáleniny už za 2 hodiny.
- Nové i použité baterie UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
- Při požití nebo spolknutí baterie nebo na vložení do těla ihned vyhledejte lékaře.

⚠ VAROVÁNÍ! Použití baterie mohou způsobit vážné zranění nebo smrt. Zvolte-li místo ní toxikologické informační středisko a vyžádejte si informace o léčbě!

⚠ VAROVÁNÍ! Baterie nevystavujte nucenému vybití, nenabíjejte je, nerozbitějte, nezahřívajte nad teplotu udanou výrobcem ani nespálujte!

Může dojít ke zranění únikem plynu, vytečením nebo výbuchem a následným chemickým popálením.

⚠ VAROVÁNÍ! Nenabíjejte baterie, které k nabíjení nejsou určeny!

⚠ UPOZORNĚNÍ! Vybité baterie vyjměte a ihned je recyklujte nebo zlikvidujte podle místních předpisů!

⚠ UPOZORNĚNÍ! Používejte pouze baterii CR2477 3 V!

⚠ UPOZORNĚNÍ! Dbejte na správnou polaritu baterie, tedy na pólý + a -

⚠ UPOZORNĚNÍ! Prostor pro baterii vždy úplně uzavírejte!

Pokud se prostor pro baterii bezpečně nezavírá, přestaňte výrobek používat, baterii vyjměte a udrztejte ji mimo dosah dětí.

⚠ UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte Zařízení, pokud je poškozené!

⚠ UPOZORNĚNÍ! Nepokoušejte se Zařízení sami servisovat ani opravovat!

⚠ UPOZORNĚNÍ! Zařízení lze připojit bezdrátově a může ovládat elektrické obvody a spotřebiče. Postupujte opatrně! Neodpovědné používání Zařízení může vést k poruše, ohrožení života nebo porušení zákona.

Popis výrobku

Shelly BLU Motion, dále Zařízení, je chytré pohybové čidlo s Bluetooth a s luxmetrem, viz obr. 1.

Pokyny k instalaci

První kroky

Shelly BLU Motion se dodává připravený k použití s vloženou baterií.

Baterii může být potřeba vložit, pokud se LED kontrolka za číčkou pohybového čidla nerozliká červeně, když se před ním pohnete.

Postupujte podle části Výměna baterie.

Používání Shelly BLU Motion

Při detekci pohybu LED kontrolka krátce blikne červeně a Zařízení odešle informaci o události, o osvětlení a o stavu baterie v okamžiku detekce. Další minutu Zařízení nevyšlá, tuto dobu lze nastavit, ale detekce pohybu LED kontrolky rozblká i nadále.

⚠ POZNÁMKA! Signalizaci LED lze v nastavení Zařízení vypnout.

Pokud se během následující minuty pohyb nezažnamená, Zařízení odešle informaci o tom, že pohyb není, spolu s osvětlením a stavem baterie v okamžiku vyslání.

Pokud je zapnutý režim majáku, Zařízení odešle informaci o aktuální detekci pohybu, o osvětlení a o stavu baterie každých 30 sekund.

Pro spárování Shelly BLU Motion s jiným zařízením Bluetooth stisknete a podržíte ovládací tlačítko na 10 sekund.

K ovládacímu tlačítku se dostanete po otevření Zařízení. Postupujte podle části Výměna baterie.

Zařízení bude následující minutu čekat na připojení. Dostupné charakteristiky Bluetooth popisuje oficiální dokumentace API Shelly na <https://shelly.link/ble>

Aktivní režim párování signalizují krátké modré záblesky.

Tovární nastavení Zařízení obnovíte tak, že krátko po vložení baterie stisknete a podržíte ovládací tlačítko na 30

