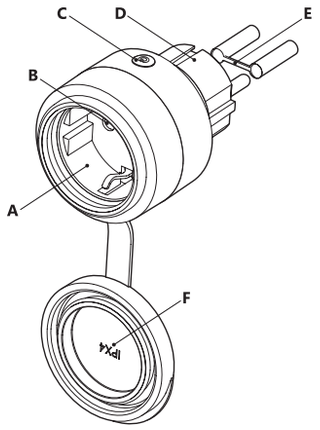

English

Legend
A: LED indication
B: Socket
C: Control button
D: Plug
E: Pin protector
F: Protective cap

Česky

Legenda
A: LED indikace
B: Zásuvka
C: Ovládací tlačítko
D: Vidlice
E: Chránič kolíků
F: Ochranná krytka

Deutsch

Legende
A: LED-Anzeige
B: Steckdose
C: Reset/Steuertaste
D: Stecker
E: Steckerschutz
F: Schutzkappe

Slovensky

Legenda
A: LED indikácia
B: Zásuvka
C: Ovládacie tlačidlo
D: Vidlica
E: Chránič kolíkov
F: Ochranný kryt

English

User and safety guide

Outdoor Plug S Gen3

Smart Wi-Fi and Bluetooth plug for outdoor use

Referred to in this document as "the Device"

This sign indicates safety information.
This sign indicates an important note.

Safety information

For safe and proper use, read this guide, and any other documents accompanying this product. Keep them for future reference. Failure to follow the installation procedures can lead to malfunction, danger to health and life, violation of law, and/or refusal of legal and commercial guarantees (if any). Shelly Europe Ltd. is not responsible for any loss or damage in case of incorrect installation or improper operation of this device due to failure to follow the user and safety instructions in this guide.

WARNING! *Do not use the Device to power or control the on/off status of life support equipment.*

WARNING! *Do not use the Device to operate equipment when inaccurate timing or accidental on/off commands could be dangerous. Examples of such equipment are saunas, sunlamps, electric blankets, etc.*

CAUTION! *Connect the Device only to a power grid and appliances that comply with all applicable regulations. A short circuit in the power grid or any appliance connected to the Device can cause fire, property damage, and electric shock.*

CAUTION! *The Device may be connected to and control only electric circuits and appliances that comply with the applicable standards and safety norms.*

CAUTION! *Do not connect the Device to appliances that exceed the specified maximum electric load.*

CAUTION! *Immediately unplug the Device from the power outlet if it emits smoke, makes noise or has an unusual smell.*

CAUTION! *Connect the Device only in the way shown in these instructions. Any other method could cause damage and/or injury.*

CAUTION! *The circuit on which the Device is operated must be secured by a cable protection switch in accordance with EN60898-1 (tripping characteristic B or C, max. 16A rated current, min. 6 kA interrupting rating, energy limiting class 3).*

CAUTION! *Do not use the Device if it shows any sign of damage or defect.*

CAUTION! *Do not attempt to repair the Device yourself.*

CAUTION! *Do not plug Devices into each other.*

CAUTION! *Do not plug in any direct plug-in equipment in the Device. Examples of direct plug-in equipment include plug-in transformers, battery rechargers, etc.*

CAUTION! *Do not operate covered.*

CAUTION! *Do not allow children to play with the buttons/switches connected to the Device. Keep the devices (mobile phones, tablets, PCs) for remote control of Shelly away from children.*

The Device comes with factory-installed firmware. To keep it updated and secure, Shelly Europe Ltd. provides the latest firmware updates free of charge. Access the updates through either the embedded web interface or the Shelly Smart Control mobile application. Installation of firmware updates is the user's responsibility. Shelly Europe Ltd. shall not be liable for any lack of conformity of the Device caused by the failure of the user to install the available updates in a timely manner.

Product description

Outdoor Plug S Gen3 (the Device) is a smart weatherproof plug with Matter support. It allows remote control of electrical appliances via a mobile phone, tablet, PC, or home automation system, featuring power measurement and overheating protection. The device can operate standalone on a local Wi-Fi network or be controlled through cloud-based home automation services.

The Device has an embedded web interface used to monitor, control, and adjust the Device. The web interface is accessible at http://192.168.33.1 when connected directly to the Device access point or at its IP address when you and the Device are connected to the same network.

The Device can access and interact with other smart devices or automation systems if they are in the same network infrastructure. Shelly Europe Ltd. provides APIs for the devices, their integration, and cloud control. For more information, visit https://shelly-api-docs.shelly.cloud.

Installation instructions

CAUTION! *Before you plug in an appliance into the Device, make sure that the Device output is turned off.*

CAUTION! *Always keep the protective cap closed when no appliance is connected to ensure protection from dust, moisture, and damage. Leaving the cap open may compromise the safety and durability of the plug.*

For security reasons, after you successfully connect the Device to the local Wi-Fi network, we recommend that you disable or password-protect the Device AP (Access Point).

To perform a factory reset of the Device, press and hold the Reset/control button for 10 seconds.

To enable the access point and the Bluetooth connection of the Device, press and hold the Reset/control button for 5 seconds.

1. Remove the pin protector **(E)** from the Outdoor Plug S Gen3 and dispose of it according to local regulations.
2. Insert the plug into a power socket without an appliance/load connected to it.The LED indication starts flashing with a blue light, indicating the Device is in Access Point (AP) mode.You can access the embedded web interface at http://192.168.33.1 in the Wi-Fi network, created by the Device (ShellyOutdoorsG3-XXXXXXXXXXXX) and use it to control the Device and change its settings.
3. Open the protective cap **(F)**.
4. You can now plug an appliance into the Device socket **(B)**.
5. To turn on the appliance, briefly press the control button **(C)**. The LED indication **(A)** lights up. The light color varies with the appliance's power consumption (see section LED Indications below).
6. To turn off the appliance, briefly press the control button one more time. The LED indication returns to its previous status.

LED indications

When plugged for the first time:
- Blue light flashing, indicating AP mode.

When plugged/powered again after being successfully connected to a Wi-Fi network:
- Red light flashing, indicating the Device is reconnecting to the Wi-Fi network.

Configurable LED settings when output is On:
- Power consumption represented by a smooth color change (Default).
- User can select the brightness (Default brightness - 100%):
  - Green light at 0% of power limit set
  - Yellow light at 50% of power limit set
  - Red light at 100% of power limit set
- Custom color (Default color - green, Default brightness - 100%)
- LED disabled

Configurable LED settings when output is Off:
- LED disabled (Default).
- Custom color (Default color - red, Default brightness - 100%).

When the control button is pressed and held for 3 sec (only when the Device output is Off):
- Red light flashes three times, indicating the Device is not connected to the Wi-Fi network.
- Yellow light flashes three times, indicating the Device is connected to the Wi-Fi network, but not to Shelly Cloud.
- Green light flashes three times, indicating the Device is connected to Shelly Cloud.

Control Button

Press to turn on/off the plugged appliance.
Press and hold for 3 sec to check the Device status*.
Press and hold for 5 sec to activate Device AP**
Press and hold for 10 sec to factory reset**
* Only when the output is Off.
** Only within 1 min after plugging/powering the Device.

Cleaning

CAUTION! *Before cleaning the Device, power off the connected appliance, unplug it and only then unplug the Device. Never clean the Device if it is connected to the power grid.*

CAUTION! *Do not use aggressive detergents.*

CAUTION! *Do not immerse the Device or wash it under running water.*

Use a soft damp cloth to clean the Device.

Disposal and recycling

This refers to the waste of electrical and electronic equipment. It is applicable in the EU, US and other countries to collect waste separately.

This symbol on the product or in the accompanying literature indicates that the product should not be disposed of in the daily waste. Shelly Outdoor Plug S Gen3 must be recycled to avoid possible damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal and to promote the reuse of materials and resources. It is your responsibility to dispose of the device separately from general household waste when it is already unusable.

Specifications

Physical
Size (HxWxD): 44x44x70 ±0.5 mm / 1.73x1.73x2.75 ±0.02 in
Weight: 60 ±1 g / 2.08 ±0.04 oz
Compatible sockets: CEE 7/1, CEE 7/3 (Type F / Schuko) or CEE 7/5 (Type E)
Compatible plugs: CEE 7/2, CEE 7/4 (Type F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (Type C) or CEE 7/17
Shell material: Plastic with Silicone Ruber Protective Cover for the Outlet
Shell color: Mocha
Environmental
Ambient working temperature: -25°C to 51°C / -13°F to 125°F
Humidity: 15% to 85% RH
Max. altitude: 2000 m / 6562 ft
Glow-wire temperature: 750 °C
Pollution degree: 2
Required forced cooling: No
Degree of protection: IP44
Electrical
Power supply: 230 V~ 50 Hz
Power consumption: < 1 W
Rated impulse-withstand voltage: 2500 V
Output circuits ratings
Max. switching voltage: 230 V~
Max. switching current: 12 A
Max. output power: 2500 W (resistive load only)
Number of switching cycles: 10000
Overvoltage category: II
Duty-type: S1
Switch type: One-way
Switch configuration: SPNO (Single-Pole, Normally-Open)
Type of circuit disconnection: Micro
Sensors, meters
Internal-temperature sensor: Yes
Voltmeter (AC): Yes
Ammeter (AC): Yes
Power and energy meters: Yes
Radio
Wi-Fi
Protocol: 802.11 b/g/n
RF band: 2401-2473 MHz
Max. RF power: < 10 dBm
Range: Up to 50 m / 164 ft outdoors, up to 30 m / 98 ft indoors (depending on local conditions)
Bluetooth
Protocol: 4.2
RF band: 2400 - 2483.5 MHz
Max. RF power: < 4 dBm
Range: Up to 30 m / 98 ft outdoors, up to 10 m / 33 ft indoors (depending on local conditions)
Microcontroller unit
CPU: ESP-Shelly-C38F
Flash: 8 MB
Firmware capabilities
Webhooks (URL actions): 20 with 5 URLs per hook
Scripting: Yes
MQTT: Yes

Shelly Cloud inclusion

The Device can be monitored, controlled, and set up through our Shelly Cloud home automation service. You can use the service through either our Android, iOS, or Harmony OS mobile application or through any internet browser at https://control.shelly.cloud/.

If you choose to use the Device with the application and Shelly Cloud service, you can find instructions on how to connect the Device to the Cloud and control it from the Shelly app in the application guide: https://shelly.link/app-guide.

Troubleshooting

In case you encounter problems with the installation or operation of the Device, check its knowledge base page:
https://shelly.link/outdoor_plug_gen3

Declaration of Conformity

Hereby, Shelly Europe Ltd. declares that the radio equipment type Outdoor Plug S Gen3 is in compliance with Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://shelly.link/outdoor_plug_gen3_DoC
Manufacturer: Shelly Europe Ltd.
Address: 51 Cherni Vrah Blvd., bldg. 3, fl. 2-3, 1407 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 2 988 7435
E-mail: support@shelly.cloud
Official website: https://www.shelly.com

Changes in contact information are published by the Manufacturer on the official website.

All rights to the trademark Shelly® and other intellectual rights associated with this Device belong to Shelly Europe Ltd.

Deutsch

Benutzer- und Sicherheitsleitfaden

Outdoor Plug S Gen3

Smart Wi-Fi und Bluetooth-Stecker für den Außeneinsatz

In diesem Dokument als "das Gerät" bezeichnet

Dieses Zeichen weist auf Sicherheitshinweise hin.
Dieses Zeichen weist auf einen wichtigen Hinweis hin.

Informationen zur Sicherheit

Lesen Sie diese Anleitung und alle anderen Dokumente, die diesem Produkt beiliegen, um es sicher und ordnungsgemäß zu verwenden. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen kann zu Fehlfunktionen, Gefahren für Gesundheit und Leben, Gesetzesverstößen und/oder zur Verweigerung gesetzlicher und kommerzieller Garantien (falls vorhanden) führen. Shelly Europe Ltd. haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch eine fehlerhafte Installation oder einen unsachgemäßen Betrieb des Geräts aufgrund der Nichtbeachtung der Benutzer- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstehen.

WARNUNG! *Verwenden Sie das Gerät nicht, um lebenserhaltende Geräte mit Strom zu versorgen oder deren Ein/Aus-Status zu kontrollieren.*

WARNUNG! *Verwenden Sie das Gerät nicht zum Betrieb von Geräten, bei denen eine ungenaue Zeitsteuerung oder versehentliche Ein/Aus-Befehle gefährlich sein könnten. Beispiele für solche Geräte sind Saunas, Sonnenlampen, Heizdecken usw.*

CAUTION! *Schließen Sie das Gerät nur an ein Stromnetz und Geräte an, die allen geltenden Vorschriften entsprechen. Ein Kurzschluss im Stromnetz oder in einem an das Gerät angeschlossenen Gerät kann zu Bränden, Sachschäden und Stromschlägen führen.*

CAUTION! *Das Gerät darf nur an Stromkreise und Geräte angeschlossen werden und diese steuern, die den geltenden Normen und Sicherheitsvorschriften entsprechen.*

CAUTION! *Schließen Sie das Gerät nicht an Geräte an, die die angegebene maximale elektrische Belastung überschreiten.*

ACHTUNG! *Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät Rauch entwickelt, Geräusche macht oder einen ungewöhnlichen Geruch annimmt.*

CAUTION! *Schließen Sie das Gerät nur auf die in dieser Anleitung beschriebene Weise an. Jede andere Methode kann zu Schäden und/oder Verletzungen führen.*

ACHTUNG! *Der Stromkreis, an dem das Gerät betrieben wird, muss durch einen Kabelschutzschalter nach EN60898-1 abgesichert sein (Auslösecharakteristik B oder C, max. 16A Nennstrom, min. 6 kA Ausschaltvermögen, Energiebegrenzungsklasse 3).*

CAUTION! *Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen oder Defekten aufweist.*

CAUTION! *Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.*

CAUTION! *Stecken Sie die Geräte nicht ineinander.*

CAUTION! *Schließen Sie keine direkt steckbaren Geräte an das Gerät an. Beispiele für direkt steckbare Geräte sind Stecktransformatoren, Batterieladegeräte usw.*

CAUTION! *Nicht abgedeckt betreiben.*

CAUTION! *Erlauben Sie Kindern nicht, mit den an das Gerät angeschlossenen Tasten/Schaltern zu spielen. Halten Sie die Geräte (Mobiltelefone, Tablets, PCs) zur Fernsteuerung des Shelly von Kindern fern.*

Das Gerät wird mit einer werkseitig installierten Firmware geliefert. Um es auf dem neuesten Stand und sicher zu halten, stellt Shelly Europe Ltd. die neuesten Firmware-Updates kostenlos zur Verfügung. Der Zugriff auf die Updates erfolgt entweder über die integrierte Webschnittstelle oder die Shelly Smart Control Mobilanwendung. Die Installation von Firmware-Updates liegt in der Verantwortung des Benutzers. Shelly Europe Ltd. haftet nicht für Konformitätsmängel des Geräts, die darauf zurückzuführen sind, dass der Benutzer die verfügbaren Updates nicht rechtzeitig installiert hat.

Beschreibung des Produkts

Outdoor Plug S Gen3 (das Gerät) ist ein intelligenter wetterfester Stecker mit Matter-Unterstützung. Er ermöglicht die Fernsteuerung von Elektrogeräten über ein Mobiltelefon, ein Tablet, einen PC oder ein Hausautomationssystem und verfügt über Leistungsmessung und Überhitzungsschutz. Das Gerät kann eigenständig über ein lokales Wi-Fi-Netzwerk betrieben oder über Cloud-basierte Hausautomatisierungsdienste gesteuert werden.

Das Gerät verfügt über eine integrierte Weboberfläche, die zur Überwachung, Steuerung und Einstellung des Geräts verwendet wird. Die Webschnittstelle ist unter http://192.168.33.1 zugänglich, wenn sie direkt mit dem Zugangspunkt des Geräts verbunden ist, oder unter seiner IP-Adresse, wenn Sie und das Gerät mit demselben Netzwerk verbunden sind.

Das Gerät kann auf andere intelligente Geräte oder Automatisierungssysteme zugreifen und mit ihnen interagieren, wenn sie sich in derselben Netzwerkinfrastruktur befinden. Shelly Europe Ltd. bietet APIs für die Geräte, ihre Integration und die Cloud-Steuerung. Weitere Informationen finden Sie unter https://shelly-api-docs.shelly.cloud.

Anweisungen zum Einbau

ACHTUNG! *Bevor Sie ein Gerät an das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass der Geräteausgang ausgeschaltet ist.*

ACHTUNG! *Halten Sie die Schutzkappe immer geschlossen, wenn kein Gerät angeschlossen ist, um den Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Beschädigung zu gewährleisten. Wenn Sie die Kappe offen lassen, kann die Sicherheit und Haltbarkeit des Steckers beeinträchtigt werden.*

Nachdem Sie das Gerät erfolgreich mit dem lokalen Wi-Fi-Netzwerk verbunden haben, empfehlen wir Ihnen aus Sicherheitsgründen, den Geräte-AP (Access Point) zu deaktivieren oder mit einem Passwort zu schützen.

Um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Taste Reset/Steuerung 10 Sekunden lang gedrückt.

Um den Zugangspunkt und die Bluetooth-Verbindung des Geräts zu aktivieren, halten Sie die Taste Reset/Steuerung 5 Sekunden lang gedrückt.

1. Entfernen Sie den Steckerschutz (E) vom Außenstecker S Gen3 und entsorgen Sie ihn gemäß den örtlichen Vorschriften.
2. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose, an der kein Gerät/Last angeschlossen ist. Die LED-Anzeige beginnt blau zu blinken und zeigt damit an, dass sich das Gerät im Access Point (AP) Modus befindet. Sie können auf die eingebettete Weboberfläche unter http://192.168.33.1 im Wi-Fi-Netzwerk zugreifen, das vom Gerät (ShellyOutdoorsG3-XXXXXXXXXXXX) erstellt wurde, und es zur Steuerung des Geräts und zur Änderung seiner Einstellungen verwenden.
3. Öffnen Sie die Schutzkappe (F).
4. Sie können nun ein Gerät an die Gerätebuchse (B) anschließen.
5. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie kurz auf die Bedienataste (C). Die LED-Anzeige (A) leuchtet auf. Die Farbe des Lichts variiert je nach Stromverbrauch des Geräts (siehe Abschnitt LED-Anzeigen unten).
6. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie noch einmal kurz auf die Bedientaste. Die LED-Anzeige kehrt in ihren vorherigen Zustand zurück.

LED-Anzeigen

Beim erstmaligen Einstecken:
- - Blaues Licht blinkt und zeigt den AP-Modus an.

Wenn das Gerät nach erfolgreicher Verbindung mit einem Wi-Fi-Netzwerk wieder eingesteckt/eingeschaltet wird:
- - Rotes Licht blinkt und zeigt an, dass das Gerät die Verbindung zum Wi-Fi-Netzwerk wiederherstellt.

Konfigurierbare LED-Einstellungen bei eingeschaltetem Ausgang:
- Stromverbrauch, dargestellt durch einen sanften Farbwechsel (Standard).
- Der Benutzer kann die Helligkeit auswählen (Standard-helligkeit - 100%):
  - Grünes Licht bei 0% der eingestellten Leistungsgrenze
  - Gelbes Licht bei 50% der eingestellten Leistungsgrenze
  - Rotes Licht bei 100% der eingestellten Leistungsgrenze
- Benutzerdefinierte Farbe (Standardfarbe - grün, Standard-helligkeit - 100%)
- LED deaktiviert

Konfigurierbare LED-Einstellungen bei ausgeschaltetem Ausgang:
- LED deaktiviert (Standard).
- Benutzerdefinierte Farbe (Standardfarbe - rot, Standard-helligkeit - 100%).

Wenn die Steuertaste 3 Sekunden lang gedrückt wird (nur wenn der Geräteausgang ausgeschaltet ist):
- Das rote Licht blinkt dreimal und zeigt an, dass das Gerät nicht mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.
- Das gelbe Licht blinkt dreimal und zeigt an, dass das Gerät mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, aber nicht mit Shelly Cloud.
- Das grüne Licht blinkt dreimal und zeigt damit an, dass das Gerät mit der Shelly Cloud verbunden ist.

Steuerungstaste

Drücken Sie diese Taste, um das angeschlossene Gerät ein-/auszuschalten.

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Gerätestatus* zu prüfen.

Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Geräte-AP** zu aktivieren.

Zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen 10 Sekunden lang gedrückt halten**

* Nur wenn der Ausgang ausgeschaltet ist.
** Nur innerhalb von 1 Minute nach dem Einstecken/Einschalten des Geräts.

Reinigung

CAUTION! *Schalten Sie vor der Reinigung des Geräts das angeschlossene Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und erst dann das Gerät aus der Steckdose. Reinigen Sie das Gerät niemals, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist.*

CAUTION! *Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.*

ACHTUNG! *Tauchen Sie das Gerät nicht ein und waschen Sie es nicht unter fließendem Wasser.*

Verwenden Sie ein feuchtes, weiches Tuch, um das Gerät zu reinigen.

Entsorgung und Recycling

Dies bezieht sich auf den Abfall von elektrischen und elektronischen Geräten. In der EU, den USA und anderen Ländern ist die getrennte Sammlung von Abfällen vorgeschrieben.

Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Begleitliteratur zeigt an
Shelly Outdoor Plug S Gen3 muss recycelt werden, um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden und die Wiederverwendung von Materialien und Ressourcen zu fördern. Es liegt in Ihrer Verantwortung, das Gerät getrennt vom allgemeinen Hausmüll zu entsorgen, wenn es bereits unbrauchbar ist.

Spezifikationen

Physisch
Größe (HxBxT): 44x44x70 ±0.5 mm / 1.73x1.73x2.75 ±0.02 in
Gewicht: 60 ±1 g / 2,08 ±0,04 Unzen
Kompatible Steckdosen: CEE 7/1, CEE 7/3 (Typ F / Schuko) oder CEE 7/5 (Typ E)
Kompatible Stecker: CEE 7/2, CEE 7/4 (Typ F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (Typ C) oder CEE 7/17
Material des Gehäuses: Kunststoff mit Silikongummi-Schutzabdeckung für den Auslass
Farbe der Schale: Mokka
Umwelt
Betriebsumgebungstemperatur: -25°C bis 51°C / -13°F bis 125°F
Luftfeuchtigkeit: 15% bis 85% RH
Max. Höhe: 2000 m / 6562 ft
Glühhadttemperatur: 750 °C
Verschmutzungsgrad: 2
Erforderliche Zwangskühlung: Nein
Schutzart: IP44
Elektrisch
Stromversorgung: 230 V~ 50 Hz
Leistungsaufnahme: < 1 W
Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit: 2500 V
Nennwerte der Ausgangskreise
Max. Schaltspannung: 230 V~
Max. Schaltstrom: 12 A
Max. Ausgangsleistung: 2500 W (nur ohmsche Last)
Anzahl der Schaltzyklen: 10000
Überspannungskategorie: II
Betriebsart: S1
Schaltertyp: Einweg
Schalter-Konfiguration: SPNO (Einpolig, normal geöffnet)
Art der Stromkreisunterbrechung: Mikro
Sensoren, Messgeräte
Interner Temperatursensor: Ja
Spannungsmesser (AC): Ja
Amperemeter (AC): Ja
Strom- und Energiezähler: Ja
Radio
Wi-Fi
Protokoll: 802.11 b/g/n
RF-Band: 2401-2473 MHz
Max. RF-Leistung: < 10 dBm
Reichweite: Bis zu 50 m / 164 ft im Freien, bis zu 30 m / 98 ft in Innenräumen (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten)
Bluetooth
Protokoll: 4.2
RF-Band: 2400 - 2483,5 MHz
Max. RF-Leistung: < 4 dBm
Reichweite: Bis zu 30 m / 98 ft im Freien, bis zu 10 m / 33 ft in Innenräumen (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten)
Mikrocontroller-Einheit
CPU: ESP-Shelly-C38F
Flash: 8 MB
Firmware-Fähigkeiten
Webhooks (URL-Aktionen): 20 mit 5 URLs pro Haken
Skripting: Ja
MQTT: Ja

Shelly Cloud Einbeziehung

Das Gerät kann über unseren Shelly Cloud Hausautomatisierungsdienst überwacht, gesteuert und eingerichtet werden. Sie können den Dienst entweder über unsere Android-, iOS- oder Harmony OS-Mobilanwendung oder über einen beliebigen Internetbrowser unter https://control.shelly.cloud/ nutzen.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, das Gerät mit der Anwendung und dem Shelly Cloud Service zu verwenden, finden Sie eine Anleitung, wie Sie das Gerät mit der Cloud verbinden und über die Shelly App steuern können, in der Anwendungsanleitung: https://shelly.link/app-guide.

Fehlersuche

Sollten Sie Probleme mit der Installation oder dem Betrieb des Geräts haben, sehen Sie auf der entsprechenden Wissensdatenbank-Seite nach:
https://shelly.link/outdoor_plug_gen3

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Shelly Europe Ltd., dass die Funkanlage des Typs Outdoor Plug S Gen3 mit den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU konform ist. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://shelly.link/outdoor_plug_gen3_DoC
Hersteller: Shelly Europe Ltd.
Anschrift: 51 Cherni Vrah Blvd, bldg. 3, fl. 2-3, 1407 Sofia, Bulgarien
Tel.: +359 2 988 7435
E-Mail: support@shelly.cloud
Offizielle Website: https://www.shelly.com

Änderungen der Kontaktinformationen werden vom Hersteller auf der offiziellen Website veröffentlicht.

Alle Rechte an der Marke Shelly® und anderen geistigen Rechten im Zusammenhang mit diesem Gerät liegen bei Shelly Europe Ltd.

Česky

Návod k použití a bezpečnostní pokyny

Outdoor Plug S Gen3

Chytrá zásuvka Wi-Fi a Bluetooth pro venkovní použití

V tomto dokumentu označována jako Zařízení

Tento symbol označuje bezpečnostní informaci.
Tento symbol označuje důležitou poznámku.

Bezpečnostní informace

Pro bezpečné a správné použití si přečtěte tuto příručku a všechny další dokumenty dodané s tímto výrobkem. Uschovejte je pro pozdější použití. Nedodržení instalačních postupů může vést k poruše, ohrožení zdraví a života, porušení zákona a/nebo k odmítnutí zákonných a obchodních záruk, pokud existují. Společnost Shelly Europe Ltd. neodpovídá za žádnou ztrátu ani škodu vzniklou nesprávnou instalací nebo nevhodným provozem tohoto zařízení v důsledku nedodržení uživatelských a bezpečnostních pokynů v této příručce.

VAROVÁNÍ! *Nepoužívejte Zařízení k napájení ani k zapínání a vypínání přístrojů pro podporu životních funkcí.*

VAROVÁNÍ! *Nepoužívejte Zařízení k ovládání spotřebičů, u kterých by nepřesné časování nebo náhodné zapnutí či vypnutí mohlo být nebezpečné. Takovými spotřebiči jsou například sauny, horská slunce nebo elektrické deky.*

UPOZORNĚNÍ! *Zařízení připojujte pouze k elektrické síti a spotřebičům, které vyhovují všem platným předpisům. Zkrat v elektrické síti nebo v kterémkoli spotřebiči připojeném k Zařízení může způsobit požár, škodu na majetku a úraz elektrickým proudem.*

UPOZORNĚNÍ! *Zařízení smí být připojeno pouze k elektrickým obvodům a spotřebičům, které vyhovují příslušným normám a bezpečnostním normám, a pouze takové smí ovládat.*

UPOZORNĚNÍ! *Nepřipojujte k Zařízení spotřebiče, které překračují uvedené maximální elektrické zatížení.*

UPOZORNĚNÍ! *Pokud ze Zařízení vychází kouř, hluk nebo neobvyklý zápach, okamžitě je vytáhněte ze zásuvky.*

UPOZORNĚNÍ! *Zařízení připojujte pouze způsobem popsaným v této příručce. Jakýkoli jiný způsob může způsobit poškození a/nebo zranění.*

UPOZORNĚNÍ! *Obvod, na kterém je Zařízení provozováno, musí být jištěn jističem podle EN60898-1 s vypínací charakteristikou B nebo C, jmenovitým proudem nejvýše 16 A, zkratovou vypínací schopností nejméně 6 kA a třídou omezení energie 3.*

UPOZORNĚNÍ! *Nepoužívejte Zařízení, pokud vykazuje jakékoli známky poškození nebo poruchy.*

UPOZORNĚNÍ! *Nepokoušejte se Zařízení opravovat sami.*

UPOZORNĚNÍ! *Nezapojujte Zařízení jedno do druhého.*

UPOZORNĚNÍ! *Nezapojujte do Zařízení spotřebiče zapojované přímo do zásuvky, tedy například zásuvkové transformátory nebo nabíječky baterií.*

UPOZORNĚNÍ! *Nepoužívejte Zařízení zakrytě.*

UPOZORNĚNÍ! *Nedovolte dětem hrát si s tlačítky a vypínači připojenými k Zařízení. Zařízení, kterými se Shelly ovládá na dálku, tedy mobilní telefony, tablety a počítače, udržujte mimo dosah dětí.*

Zařízení se dodává s firmwarem nainstalovaným z výroby. Aby bylo Zařízení aktuální a zabezpečené, poskytuje společnost Shelly Europe Ltd. nejnovější aktualizace firmwaru zdarma. Aktualizace jsou dostupné přes vestavěné webové rozhraní nebo přes mobilní aplikaci Shelly Smart Control. Instalace aktualizací firmwaru je odpovědností uživatele. Společnost Shelly Europe Ltd. neodpovídá za nesoulad Zařízení způsobený tím, že uživatel včas nenainstaloval dostupné aktualizace.

Popis výrobku

Outdoor Plug S Gen3, dále Zařízení, je chytrá zásuvka odolná proti povětrnostním vlivům s podporou Matter. Umožňuje dálkově ovládat elektrické spotřebiče z mobilního telefonu, tabletu, počítače nebo systému domácí automatizace a nabízí měření výkonu i ochranu proti přehřátí. Zařízení může pracovat samostatně v místní síti Wi-Fi nebo je lze ovládat přes cloudové služby domácí automatizace.

Zařízení má vestavěné webové rozhraní pro sledování, ovládání a nastavení Zařízení. Webové rozhraní je dostupné na adrese http://192.168.33.1 při přímém připojení k přístupovému bodu Zařízení nebo na jeho IP adrese, když jste vy i Zařízení ve stejné síti.

Zařízení může přistupovat k dalším chytrým zařízením nebo automatizačním systémům a spolupracovat s nimi, pokud jsou ve stejné síťové infrastruktuře. Společnost Shelly Europe Ltd. poskytuje pro zařízení rozhraní API pro integraci a cloudové ovládání. Více informací najdete na https://shelly-api-docs.shelly.cloud.

Pokyny k instalaci

UPOZORNĚNÍ! *Než do Zařízení zapojíte spotřebič, ujistěte se, že je výstup Zařízení vypnutý.*

UPOZORNĚNÍ! *Pokud není připojen žádný spotřebič, nechávejte ochrannou krytku vždy zavřenou, aby byla zajištěna ochrana před prachem, vlhkostí a poškozením. Ponechání otevřené krytky může ohrozit bezpečnost i životnost zásuvky.*

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme po úspěšném připojení Zařízení k místní síti Wi-Fi přístupový bod Zařízení vypnout nebo jej chránit heslem.

Tovární nastavení Zařízení obnovíte stisknutím a podržením ovládacího tlačítka Reset na 10 sekund.

Přístupový bod a připojení Bluetooth zapnete stisknutím a podržením ovládacího tlačítka Reset na 5 sekund.

1. Sejměte z Outdoor Plug S Gen3 chránič kolíků **E** a zlikvidujte jej podle místních předpisů.
2. Zasuňte vidlici do zásuvky, aniž by k Zařízení byl připojen spotřebič nebo zátěž. LED indikace začne blikat modře, což znamená, že Zařízení je v režimu přístupového bodu AP. Vestavěné webové rozhraní je dostupné na adrese http://192.168.33.1 v síti Wi-Fi, kterou Zařízení vytvoří, tedy ShellyOutdoorsG3-XXXXXXXXXXXX. Přes něj Zařízení ovládáte a měníte jeho nastavení.
3. Otevřete ochrannou krytku **F**.
4. Nyní můžete do zásuvky Zařízení **B** zapojit spotřebič.
5. Spotřebič zapnete krátkým stisknutím ovládacího tlačítka **C**. LED indikace **A** se rozsvítí. Barva světla se mění podle spotřeby připojeného spotřebiče, viz sekce LED indikace níže.
6. Spotřebič vypnete dalším krátkým stisknutím ovládacího tlačítka. LED indikace se vrátí do předchozího stavu.

LED indikace

Při prvním zapojení:
- modré blikající světlo signalizuje režim AP.

Při dalším zapojení nebo zapnutí po úspěšném připojení k síti Wi-Fi:
- červené blikající světlo signalizuje, že se Zařízení znovu připojuje k síti Wi-Fi.

Nastavitelné chování LED, když je výstup zapnutý:
- spotřeba znázorněná plynulou změnou barvy, výchozí nastavení
- uživatel může zvolit jas, výchozí jas je 100 %:
  - zelené světlo při 0 % nastaveného limitu výkonu
  - žluté světlo při 50 % nastaveného limitu výkonu
  - červené světlo při 100 % nastaveného limitu výkonu
- vlastní barva, výchozí barva zelená a výchozí jas 100 %
- LED vypnuta

Nastavitelné chování LED, když je výstup vypnutý:
- LED vypnuta, výchozí nastavení
- vlastní barva, výchozí barva červená a výchozí jas 100 %

Při stisknutí a podržení ovládacího tlačítka na 3 sekundy, pouze když je výstup Zařízení vypnutý:
- červené světlo třikrát blikne, Zařízení není připojeno k síti Wi-Fi
- žluté světlo třikrát blikne, Zařízení je připojeno k síti Wi-Fi, ale ne ke Shelly Cloud
- zelené světlo třikrát blikne, Zařízení je připojeno ke Shelly Cloud

Ovládací tlačítko

Stisknutím zapnete nebo vypnete připojený spotřebič.
Stisknutím a podržením na 3 sekundy zkontrolujete stav Zařízení.*
Stisknutím a podržením na 5 sekund zapnete přístupový bod Zařízení.**
Stisknutím a podržením na 10 sekund obnovíte tovární nastavení.**
* Pouze když je výstup vypnutý.
** Pouze do 1 minuty po zapojení nebo zapnutí Zařízení.

Čištění

UPOZORNĚNÍ! *Před čištěním Zařízení vypněte připojený spotřebič, odpojte jej a teprve potom vytáhněte Zařízení ze zásuvky. Nikdy Zařízení nečistěte, pokud je připojeno k elektrické síti.*

UPOZORNĚNÍ! *Nepoužívejte agresivní čistící prostředky.*

UPOZORNĚNÍ! *Zařízení neponořujte do vody ani je nemyjte pod tekoucí vodou.*

K čištění Zařízení používejte měkký vlhký hadřík.

Likvidace a recyklace

Týká se to odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Platí v EU, USA a dalších zemích, kde se odpad třídí.

Tento symbol na výrobku nebo v doprovodné dokumentaci znamená, že by se výrobek neměl likvidovat spolu s běžným odpadem. Shelly Outdoor Plug S Gen3 se musí recyklovat, aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví z nekontrolované likvidace odpadu a aby se podpořilo opětovné využití materiálů a zdrojů. Je vaší odpovědností zlikvidovat zařízení odděleně od běžného domovního odpadu, jakmile dosloužil.

Technické údaje

Mechanické
Rozměry (VxŠxH): 44x44x70 ±0,5 mm / 1,73x1,73x2,75 ±0,02 in
Hmotnost: 60 ±1 g / 2,08 ±0,04 oz
Kompatibilní zásuvky: CEE 7/1, CEE 7/3 typ F Schuko nebo CEE 7/5 typ E
Kompatibilní vidlice: CEE 7/2, CEE 7/4 typ F Schuko, CEE 7/7, CEE 7/16 typ C nebo CEE 7/17
Materiál krytu: plast se silikonovým ochranným krytem zásuvky
Barva krytu: mocha
Prostředí
Provozní teplota okolí: -25 °C až 51