


torretta estraibile / concealed power dock / verdecktes Power-Dock / station d'accueil dissimulée

EDD.06\_24.03.2023

VersaElite senza Flangia Filo Piano  
VersaElite without Flusch Fit Adaptor


FORO SU PIANO: DIAM. 100 (+1,0/-0) mm  
HOLE ON THE PLANE: DIAM. 100 (+1,0/-0) mm

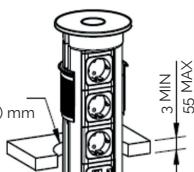

AVVITARE LA GHIERA  
TIGHTEN THE FIXING RING

BLOCCARE LA GHIERA AL PIANO  
CONLE DUE VITI IN DOTAZIONE  
IF POSSIBLE FIX THE RING  
WITHTHE SUPPLIED SCREWS


RIMUOVERE IL FILM PROTETTIVO  
DAL DISCO DI COPERTURA  
REMOVE THE PROTECTIVE FILM  
FROM COVER DISC

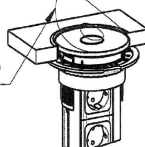

VersaElite con Flangia Filo Piano  
VersaElite with Flusch Fit Adaptor

FLANGIA PER APPLICAZIONE  
FILO PIANO  
FLUSH FIT ADAPTER

FORO SU PIANO: DIAM. 124 mm  
HOLE ON THE PLANE: DIAM. 124 mm

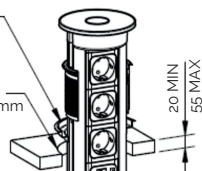

AVVITARE LA GHIERA  
TIGHTEN THE FIXING RING

BLOCCARE LA GHIERA AL PIANO  
CONLE DUE VITI IN DOTAZIONE  
IF POSSIBLE FIX THE RING  
WITHTHE SUPPLIED SCREWS

MANUTENZIONE	MAINTENANCE	PFLEGEHINWEISE
<p>Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto. Il dispositivo non necessita manutenzione o riparazione. Non tentare di smontare il dispositivo o la garanzia può essere annullata</p>	<p>Clean the device with a soft dry cloth. No service or maintenance is required. Do not attempt to disassemble the device of the warranty may be voided.</p>	<p>Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, rockenen Tuch. Es ist kein Service oder Wartung erforderlich. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, da die Garantie erlöschen kann.</p>