


torretta estraibile / concealed power dock / verdecktes Power-Dock / station d'accueil dissimulée

EDD.06_24.03.2023

VersaLux senza Flangia Filo Piano
VersaLux without Flusch Fit Adaptor


FORO SU PIANO: DIAM. 100 (+1,0/-0) mm
HOLE ON THE PLANE: DIAM. 100 (+1,0/-0) mm

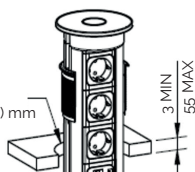

AVVITARE LA GHIERA
TIGHTEN THE FIXING RING


BLOCCARE LA GHIERA AL PIANO
CONLE DUE VITI IN DOTAZIONE
IF POSSIBLE FIX THE RING
WITHTHE SUPPLIED SCREWS

RIMUOVERE IL FILM PROTETTIVO
DAL DISCO DI COPERTURA
REMOVE THE PROTECTIVE FILM
FROM COVER DISC

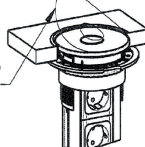

VersaLux con Flangia Filo Piano
VersaLux with Flusch Fit Adaptor

FLANGIA PER APPLICAZIONE
FILO PIANO
FLUSH FIT ADAPTER
FORO SU PIANO: DIAM. 124 mm
HOLE ON THE PLANE: DIAM. 124 mm

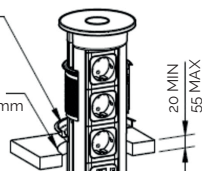

AVVITARE LA GHIERA
TIGHTEN THE FIXING RING

BLOCCARE LA GHIERA AL PIANO
CONLE DUE VITI IN DOTAZIONE
IF POSSIBLE FIX THE RING
WITHTHE SUPPLIED SCREWS

MANUTENZIONE	MAINTENANCE	PFLEGEHINWEISE
<p>Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto. Il dispositivo non necessita manutenzione o riparazione. Non tentare di smontare il dispositivo o la garanzia può essere annullata</p>	<p>Clean the device with a soft dry cloth. No service or maintenance is required. Do not attempt to disassemble the device of the warranty may be voided.</p>	<p>Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, rockenen Tuch. Es ist kein Service oder Wartung erforderlich. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, da die Garantie erlöschen kann.</p>