

CS Pohybové čidlo

theLuxa S150 WH 1010500
theLuxa S150 BK 1010501

theLuxa S180 WH 1010505
theLuxa S180 BK 1010506



1. Základní bezpečnostní pokyny



UPOZORNĚNÍ

Ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem nebo požáru!

➤ Montáž nechte provést výhradně odborného pracovníka pro elektrická zařízení!

- Při odpovídající montáži splňuje zařízení ustanovení normy EN 60669-2-1
- IP 55 podle normy EN 60529

Vhodné použití k určenému účelu

- Pohybové čidlo pro automatické ovládání osvětlení v závislosti na přítomnosti a intenzitě světla
- Vhodné k montáži na stěnu ve venkovních prostorách
- Vhodné pro vchody, garáže, zahrady, chodby, parky atd.
- Určeno pouze k instalaci mimo dosah rukou


Likvidace

Zlikvidujte pohybové čidlo podle předpisů o ochraně životního prostředí (elektrický odpad)

2. Popis

Pohybové čidlo s hlavou kontaktu

2 potenciometry k nastavení času (minuty) a intenzity světla (luxy)


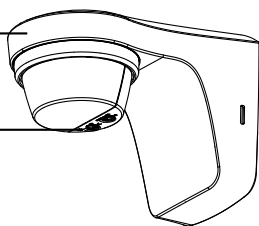


3. Připojení

UPOZORNĚNÍ



Ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem!

- Odpojte napětí!
- Sousední díly pod napětím zakryjte nebo zahradťe.
- Zajistěte proti opětovnému zapnutí!
- Zkontrolujte odpojení napětí!
- Uzemněte a zkratujte!

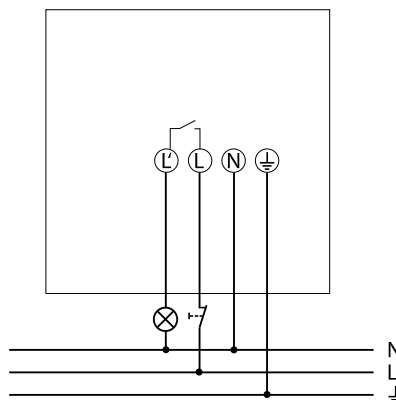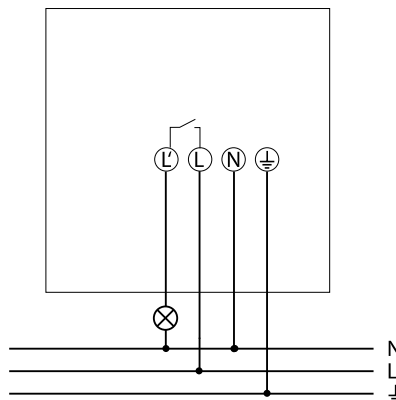


Pomocí přerušovacího tlačítka lze přístroj ručně aktivovat. Po uvolnění tlačítka (návrat napětí) se přístroj zapne (na min. 40 s, resp. na dobu nastavenou na přístroji).


4. Montáž

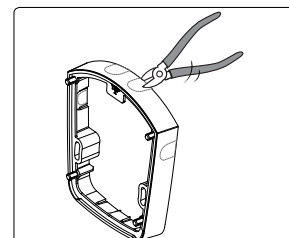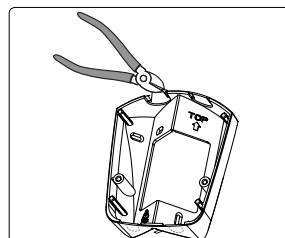


- Pro flexibilní montáž a pro kabelový přívod ze strany nebo shora/zdola případně použijte volitelný rohový úhelník (9070902, 9070903) nebo distanční rámeček (9070906, 9070907).

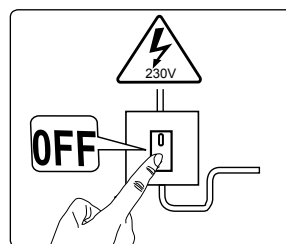


- Odpojte napětí.

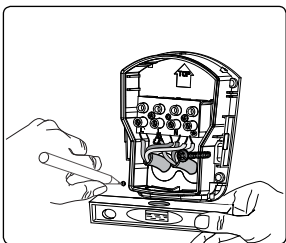

- Udělejte na zdi značky pro otvory (s pomocí přiložené vrtací šablony/patky).
- Vyvrtejte otvory.

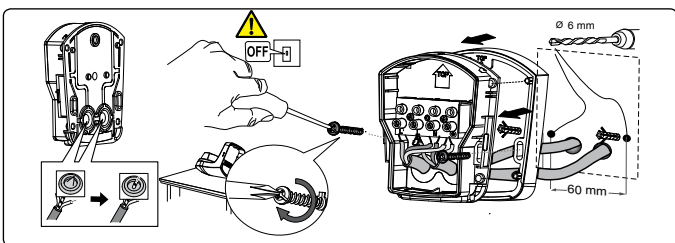


- Protáhněte vedení těsněním patky.
- Připevněte patku (a distanční rámeček) na zed'.

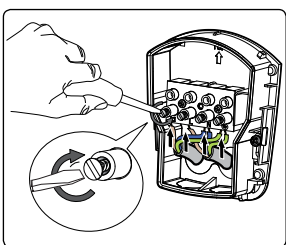


L	fázový vodič	hnědá
N	nulový vodič	modrá
⊕	ochranný vodič	

L'	zapojený vnější vodič	hnědá
N	nulový vodič	modrá
⊕	ochranný vodič	zelená/žlutá

- Připojte jednotlivé žíly na příslušnou svorku.
- Utáhněte šrouby.

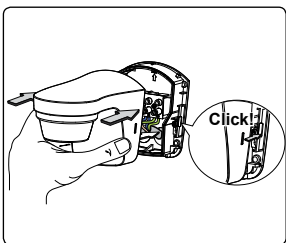


- Nasad'te pohybové čidlo na patku a a zacvakněte.

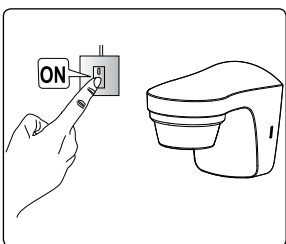

- Zapojte pohybové čidlo do sítě.

Demontáž



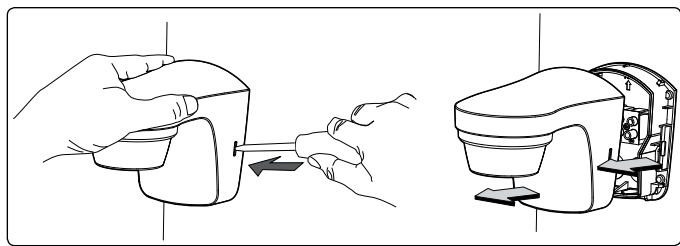


- Pomocí šroubováku opatrně povolte zářezkový háček a vytáhněte zařízení dopředu.

Pokyny k instalaci

Vzhledem k tomu, že čidlo reaguje na teplotní výkyvy, vyvarujte se následujících situací:

- Nesměrujte pohybové čidlo na předměty se silně odrazovými povrchy, jako jsou zrcadla atd.
- Neinstalujte pohybové čidlo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou výstupy topení, klimatizace, lampy atd.
- Nesměrujte pohybové čidlo na objekty, které se pohybují ve větru, jako jsou závěsy, velké květiny atd.
- Při testování dbejte na směr pohybu.

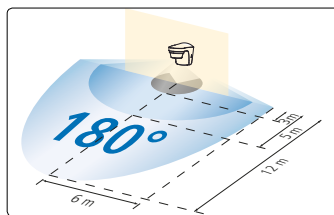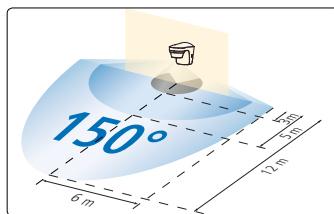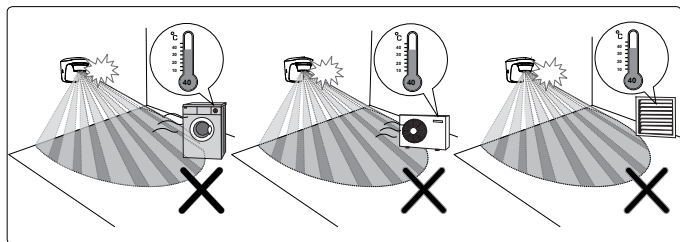

- Doporučená montážní výška: 2 – 4 m
- Úhel dosahu příčně: 12 m (při chůzi napříč k čidlu) Úhel dosahu čelně: 5 m (při chůzi čelně k čidlu)
- Úhel dosahu: 150°/180°


5. Zkouška chůzí a vyrovnání

Zkouška chůzí slouží k vyzkoušení a případnému omezení úhlu dosahu.

- Nastavte potenciometr času (minuty) na test.



Pohybové čidlo nyní reaguje pouze na pohyby (nezávisle na intenzitě světla).

- Jděte napříč k úhlu dosahu. Poté, co pohybové čidlo zachytí pohyb, sepne se na 2 s.
- Během testu dbejte na směr chůze.

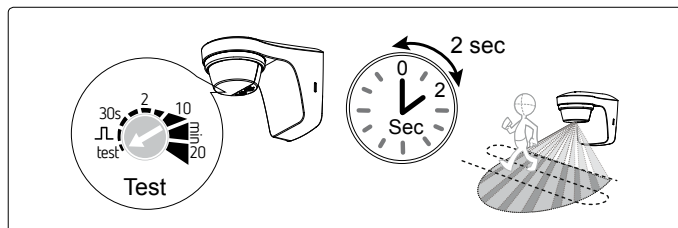


Vyrovňání pohybového čidla pomocí hlavy čidla

Hlavu kontaktu lze otočit o 30° dolů a o 90° doleva a doprava.

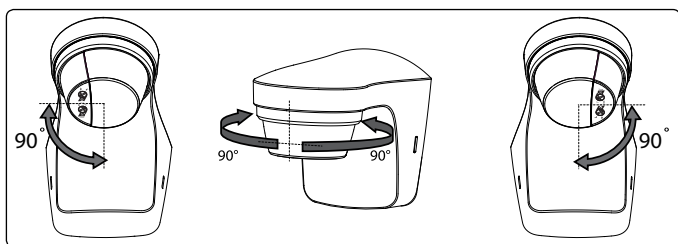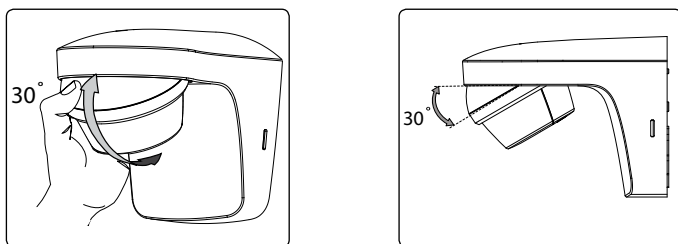

6. Nastavení

Pohybové čidlo má na spodní straně 2 potenciometry pro nastavení času (minuty) a intenzity světla (luxy) atd.


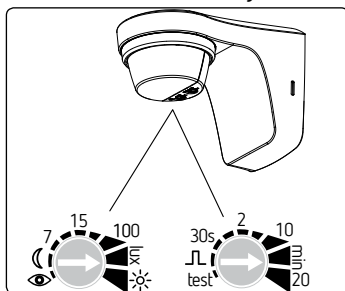


Nastavení intenzity světla (luxy)

Pomocí potenciometru intenzity světla (luxy) můžete nastavit různé hodnoty intenzity světla.

Pokud chcete změnit předem nastavenou intenzitu světla (z výroby 15 luxů),

- nastavte potenciometr na požadovanou intenzitu světla (5 – 1000 luxů).

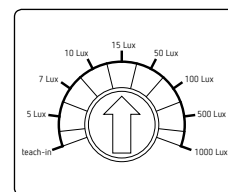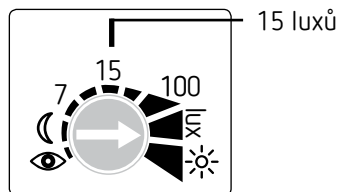

nebo pokud chcete pomoci funkcí teach-in zadat určitou hodnotu intenzity světla,



- nastavte při požadované intenzitě světla potenciometr na . Nová hodnota se uloží po 15 vteřinách.
- Nechejte potenciometr v poloze .

Nastavení času (minuty)

Když pohybové čidlo již nezachytí žádný pohyb, po nastaveném čase se vypne.

Pokud chcete změnit předem nastavený čas (z výroby 2 minuty),

- nastavte potenciometr na požadovaný čas (5 s – 20 min).

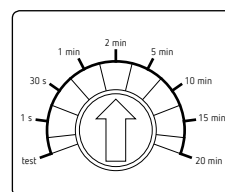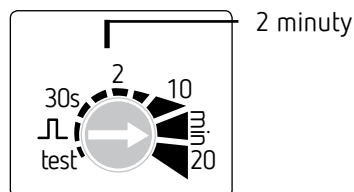

Pokud chcete využívat funkci impulzů (např. pro časový spínač schodišťového světla),

- nastavte potenciometr na . Pohybové čidlo je < 1 s zapnuté, pak je 9 s vypnuté. Když pohybové čidlo opět zachytí pohyb, znovu se zapne na 1 s.

7. Technické údaje

- Provozní napětí: 230 V AC, +10 % – 15 %
- Frekvence: 50 Hz
- Pohotovostní stav: < 1 W
- Úhel dosahu: 150°/180°
- Úhel dosahu: příčně: max. 12 m, čelně: max. 5 m
- Montážní výška: 2 – 4 m
- Ochrana pro podcházení: ano
- Rozsah nastavení intenzity světla: 5 – 1000/∞ luxů
- Rozsah spínací doby: 5 s – 20 min
- Přípustná teplota okolí: –25 °C až +45 °C
- Třída ochrany: II
- Typ krytí: IP 55 podle normy EN 60529
- Spínací výkon: 10 A (cos φ = 1)
6 A (cos φ = 0,6)
3 AX (cos φ = 0,3)
- Spínací výkon min.: 10 mA
- Spínací kontakt: kontakt μ 230 V AC
- LED žárovky <2 W: 25 W
- LED žárovky >2 W <8 W: 90 W
- LED žárovky >8 W: 100 W
- Zatížení žárovkovými/halogenovými svídky: 2300 W
- Nízkonapěťová halogenová svídky: 2300 VA

- Zářivky s bezztrátovým předřadníkem
nekompenzované: 400 VA
sériově kompenzované: 400 VA
paralelně kompenzované: 400 VA (42 µF)
- Zářivky s elektronickým předřadníkem: 600 W
- Kompaktní zářivky s elektronickým předřadníkem: 150 W

Adresa servisního střediska

Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
Německo
Tel. +49 7474 692-0
Fax +49 7474 692-150

Hotline

Tel. +49 7474 692-369
Fax +49 7474 692-207
hotline@theben.de
Adresy, telefonní čísla atd.
www.theben.de